
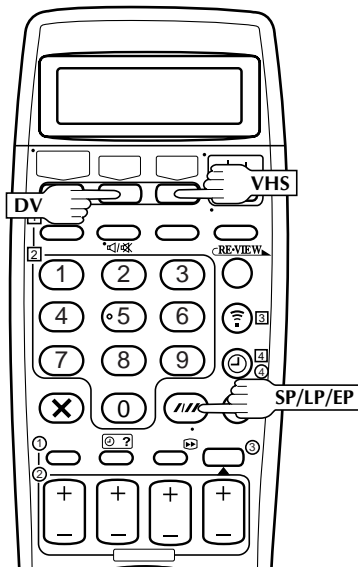


Überspielen Von Cassetten

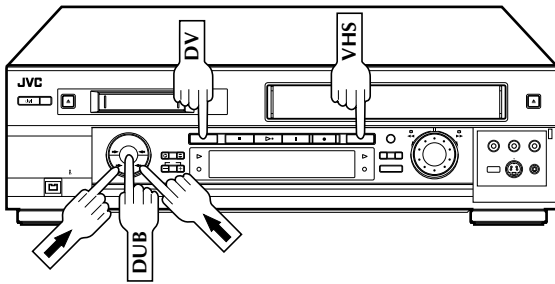

HINWEISE:

- Bei einer falschen Einstellung der Überspielrichtung besteht die Gefahr, dass die zu kopierende Aufzeichnung versehentlich gelöscht wird. Daher empfehlen wir, vor dem Überspielen einer wichtigen Aufzeichnung einen Probelauf mit zwei Cassetten durchzuführen, deren Material nicht mehr benötigt wird.
- Zur Sicherheit sollten Sie an der zur Wiedergabe verwendeten (d.h. zu kopierenden) Cassette den Aufnahmeschutzschieber in die Position "SAVE" bringen (falls es sich um eine Mini-DV-Cassette handelt) bzw. die Aufnahmezunge entfernen (falls es sich um eine VHS-Cassette handelt).
- Während der Recorder auf den Überspielmodus geschaltet ist, können weder Satellitenprogramme noch verschlüsselte Fernsehprogramme betrachtet werden.
- Wenn Sie mit dem Überspielen einer Cassette von einer anderen Cassette mit aufgezeichnetem Kopierschutzsignal beginnen, werden die Cassetten automatisch aus dem DV- und dem VHS-Deck ausgeworfen, und der Recorder schaltet sich aus.
- Um den Überspielmodus auszuschalten, drücken Sie die Taste **PR+/-**, damit die Überspielrichtungs-Anzeige (DV → oder ← VHS) erlischt.

Überspielen eines gesamten Bands

Da dieser Recorder sowohl ein VHS- als auch ein DV-Deck enthält, können Sie Cassetten bequem überspielen, ohne dass ein Zusatzgerät erforderlich ist.

1 LEGEN SIE ZWEI CASSETTEN EIN

Legen Sie eine VHS- bzw. S-VHS-Cassette und eine Mini-DV-Cassette ein.

2 WÄHLEN SIE DIE ÜBERSPIELRICHTUNG

Drücken Sie die Taste →, wenn die Cassette im DV-Deck (Wiedergabeband) auf die Cassette im VHS-Deck (Aufnahmeband) überspielt werden soll. Die Überspielrichtungs-Anzeige (DV →) leuchtet auf.

ODER

Drücken Sie die Taste ←, wenn die Cassette im VHS-Deck (Wiedergabeband) auf die Cassette im DV-Deck (Aufnahmeband) überspielt werden soll. Die Überspielrichtungs-Anzeige (← VHS) leuchtet auf.

3 STELLEN SIE DIE AUFNAHMEGESCHWINDIGKEIT EIN

Hierzu drücken Sie zunächst die Taste **VHS** bzw. **DV** zur Wahl des Aufnahmebands und dann die Taste **SP/LP/EP** (///).

- "DV → VHS" oder "DV ← VHS" erscheint auf dem Fernsehbildschirm, wenn "O.S.D." auf "EIN" eingestellt worden ist. (☞ S. 11)

4 STARTEN SIE DEN ÜBERSPIELVORGANG

Hierzu halten Sie die Taste **DUB** zwei Sekunden lang gedrückt.

Beim Überspielen vom DV- auf das VHS-Deck:


Die DV-Wiedergabeanzeige (▷) und die VHS-Aufnahmeanzeige (○) leuchten auf.

Beim Überspielen vom VHS- auf das DV-Deck:

Die VHS-Wiedergabeanzeige (▷) und die DV-Aufnahmeanzeige (○) leuchten auf.

- Wenn die Bänder vorher nicht an den Anfang zurückgespult wurden, werden sie automatisch in beiden Decks zurückgespult. Das Aufnahmeband schaltet auf Aufnahmepause, das Wiedergabeband auf Pause. Nach beendetem Rückspulen beginnt der Überspielvorgang automatisch. Nach beendetem Überspielen werden die Bänder in beiden Decks automatisch an den Anfang zurückgespult und dann ausgeworfen. Danach schaltet sich der Recorder aus.

Normales Überspielen

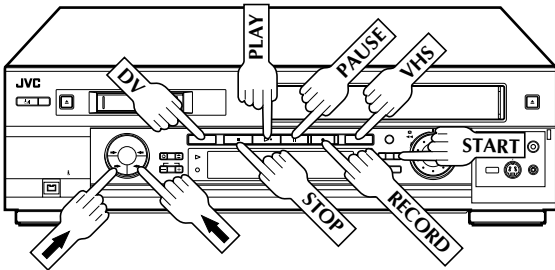

Sie können gewünschte Szenen von einem Band auf ein zweites kopieren und den Überspielvorgang dabei jederzeit starten und stoppen.

1

LEGEN SIE ZWEI CASSETTEN EIN

Legen Sie eine VHS- bzw. S-VHS-Cassette und eine Mini-DV-Cassette ein.

2

WÄHLEN SIE DIE ÜBERSPIELRICHTUNG

Drücken Sie die Taste →, wenn die Cassette im DV-Deck (Wiedergabeband) auf die Cassette im VHS-Deck (Aufnahmeband) überspielt werden soll. Die Überspielrichtungs-Anzeige (DV →) leuchtet auf.

ODER

Drücken Sie die Taste ←, wenn die Cassette im VHS-Deck (Wiedergabeband) auf die Cassette im DV-Deck (Aufnahmeband) überspielt werden soll. Die Überspielrichtungs-Anzeige (← VHS) leuchtet auf.

3

STELLEN SIE DIE AUFNAHMEGESCHWINDIGKEIT EIN

Hierzu drücken Sie zunächst die Taste **VHS** bzw. **DV** zur Wahl des Aufnahme decks und dann die Taste **SP/LP/EP (///)**.

- "DV → VHS" oder "DV ← VHS" erscheint auf dem Fernsehbildschirm, wenn "O.S.D." auf "EIN" eingestellt worden ist. (☞ S. 11)

4

SUCHEN SIE DEN STARTPUNKT AUS

Am Wiedergabedeck:

Drücken Sie die Taste **VHS** bzw. **DV** zur Wahl des Wiedergabedecks.

Drücken Sie die Taste **PLAY**, um die Wiedergabe des Bands im Wiedergabedeck zu starten, und drücken Sie **PAUSE** an der Stelle, an der der Überspielvorgang beginnen soll.

Am Aufnahme deck:

Drücken Sie die Taste **VHS** bzw. **DV** zur Wahl des Aufnahme decks. Schalten Sie dann das Aufnahme deck auf Aufnahme pause, indem Sie die Taste **REC** bei gedrückt gehaltener Taste **PAUSE** drücken.

5

STARTEN SIE DEN ÜBERSPIELVORGANG

Hierzu drücken Sie die Taste **START**.

Beim Überspielen vom DV- auf das VHS-Deck:

Die DV-Wiedergabeanzeige (▷) und die VHS-Aufnahmeanzeige (○) leuchten auf.

Beim Überspielen vom VHS- auf das DV-Deck:

Die VHS-Wiedergabeanzeige (▷) und die DV-Aufnahmeanzeige (○) leuchten auf.

6

PAUSIEREN SIE DEN ÜBERSPIELVORGANG

Hierzu drücken Sie die Taste **START**.

7

STOPPEN SIE DEN ÜBERSPIELVORGANG

Hierzu drücken Sie die Taste **STOP**. Dann drücken Sie zunächst die Taste **VHS** bzw. **DV** zur Wahl des Aufnahme decks und anschließend die Taste **STOP**.

HINWEISE:


- Es kann vorkommen, dass eine Zeitabweichung von mehreren Sekunden zwischen dem beabsichtigten und dem tatsächlichen Startpunkt des Überspielens auftritt.
- Die während der Bedienungsvorgänge und des Überspielvorgangs in den Bildschirm eingeblendeten Anzeigen werden nicht aufgezeichnet.
- Achten Sie beim Überspielen vom VHS-Deck auf das DV-Deck darauf, "SOUND MODUS" auf die richtige Einstellung zu bringen (☞ S. 25).
- Während der Recorder auf den Überspielmodus geschaltet ist, können weder Satellitenprogramme noch verschlüsselte Fernsehprogramme betrachtet werden.
- Um den Überspielmodus auszuschalten, drücken Sie die Taste **PR+/-**, damit die Überspielrichtungs-Anzeige (DV → oder ← VHS) erlischt.

Beim Überspielen vom DV-Deck auf das VHS-Deck:

- Achten Sie beim Überspielen einer mit Nachvertönung versehenen Mini-DV-Cassette darauf, "12BIT MODUS" auf den richtigen Modus einzustellen, bevor Sie die Wiedergabe starten (☞ S. 25).


Einfache Wiedergabe

Das TV-Gerät einschalten und den AV-Modus wählen.

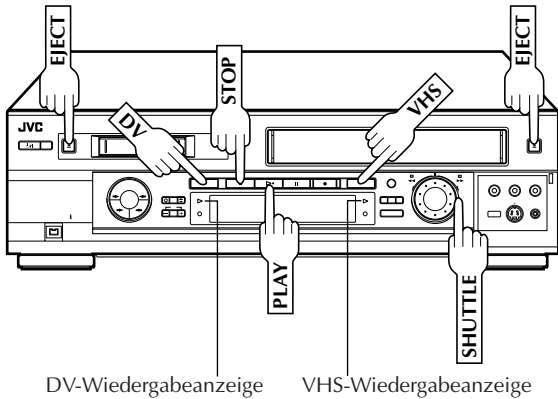

DV-Wiedergabeanzeige

VHS-Wiedergabeanzeige

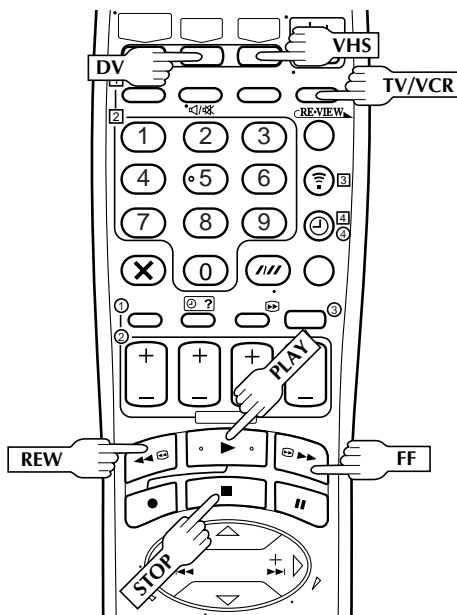

Geeignete Cassetten


VHS-Deck

- Ihr Recorder kann auch eine Compact-VHS-Cassette abspielen, wenn diese in einen VHS-Cassettenadapter eingelegt wurde. Der Cassettenadapter kann dann wie ein Vollformat-VHS-Cassette in den Recorder eingeschoben werden.
- Zur Aufnahme mit dem VHS-Deck dieses Videorecorders können VHS- und Super VHS-Videocassetten verwendet werden. Auf einer VHS-Videocassette* können ausschließlich VHS-Signale aufgezeichnet werden. Super VHS-Videocassetten sind demgegenüber für die Aufnahme und Wiedergabe von VHS- und Super-VHS-Signalen geeignet!

* Mit Hilfe der S-VHS ET-Funktion dieses Recorders sind Aufnahme und Wiedergabe mit VHS-Cassetten in Super VHS-Bildqualität möglich.

DV-Deck

Mit dem DV-Deck können nur Mini-DV-Cassetten mit der Kennzeichnung **Mini DV** verwendet werden.

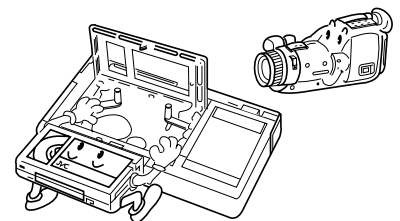

1

LEGEN SIE EINE CASSETTE EIN

Beim Einlegen muss das Cassettenfenster nach oben, das Rückenetikett nach außen und die Cassettenbandschutzklappe zum Recorder weisen. Schieben Sie die Cassette ohne allzu starke Druckausübung ein.

• VHS-Deck

Der Recorder wird automatisch eingeschaltet. Die Zähleranzeige wird auf "0:00:00" rückgestellt.

DV-Deck

Schalten Sie zunächst den Recorder ein und legen dann die Cassette ein. Durch Einlegen einer Mini-DV-Cassette in den ausgeschalteten Recorder wird dieser nicht automatisch eingeschaltet.

• VHS-Deck

Falls die Aufnahmezeitung der Cassette entfernt wurde, startet die Wiedergabe automatisch.

DV-Deck

Wenn sich der Löschsicherungsriegel in der Position "SAVE" befindet, startet die Wiedergabe automatisch. Das Wiedergabebild erscheint etwa 15 Sekunden später auf dem Bildschirm. Vergewissern Sie sich außerdem, dass die Video-Anzeige auf dem Displayfeld erscheint. Falls dies nicht der Fall ist, drücken Sie die Taste **TV/VCR** an der Fernbedienung, um die Video-Anzeige einzuschalten.

2

WÄHLEN SIE DAS DECK

Drücken Sie hierzu die Taste **VHS** oder **DV**.

3

SUCHEN SIE DEN BEGINN DES AUFGEZEICHNETEN PROGRAMMES

Wenn nicht der Bandanfang vorliegt, kann das Band rückwärts (mit Taste **REW** oder durch Drehen des **SHUTTLE**-Rings nach links) bzw. vorwärts (mit Taste **FF** oder durch Drehen des **SHUTTLE**-Rings nach rechts) umgespult werden.

4

STARTEN SIE DIE WIEDERGABE



Drücken Sie hierzu die Taste **PLAY**. Die VHS- bzw. DV-Wiedergabeanzeige (▷) leuchtet auf. Während der Spurlagekorrektur erscheint die blinkende Displayfeld-Anzeige "BEST" (nur VHS-Deck S. 32).

5

STOPPEN SIE DIE WIEDERGABE


Drücken Sie hierzu die Taste **STOP**. Die VHS- bzw. DV-Wiedergabeanzeige (▷) erlischt. Zur Cassettenentnahme drücken Sie die Taste **EJECT** am VHS- bzw. DV-Deck.

Weitere Wieder- gabefunktionen

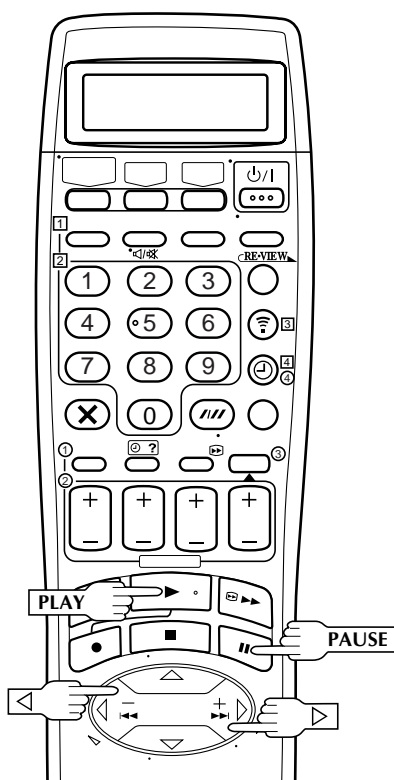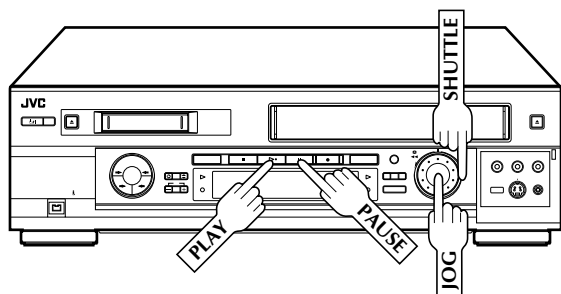

ACHTUNG (nur VHS-Deck)

- Beim Hochgeschwindigkeits-Suchlauf für im LP/EP-Aufnahmemodus bespielten Bänder kann Bildausfall auftreten.
- Bei Hochgeschwindigkeits-Suchlauf, Standbild, Zeitlupe oder Einzelbild-Fortschaltung treten ggf. Bildverzerrungen und/oder Farbausfall auf.
- Bei einer im EP-Modus bespielten Cassette können bei Standbildwiedergabe, Zeitlupe, Einzelbild-Weiterschaltung, variablem Bildsuchlauf Störstreifen oder Verzerrungen erscheinen.
- Wenn der Recorder von Suchlauf, Standbild, Zeitlupe oder Einzelbild-Fortschaltung auf die normale Wiedergabe wechselt, kann je nach TV-Geräteausführung kurzzeitig vertikales Bildzittern auftreten.

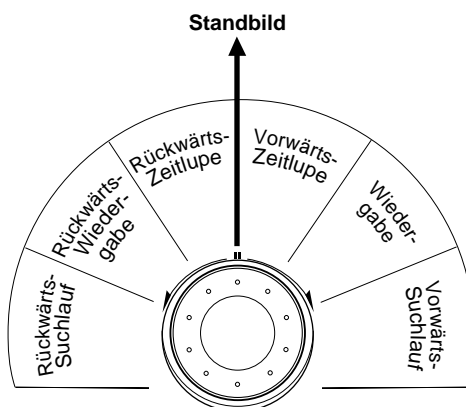

HINWEISE:

- Beziehen Sie sich bei den folgenden Angaben bitte auf die obige **SHUTTLE**-Ring-Abbildung.
- Achten Sie bei Verwendung der **JOG**-Scheibe während der Wiedergabe mit dem DV-Deck darauf, die **JOG**-Scheibe langsam zu drehen.

Standbild/Einzelbild-Fortschaltung

1 SCHALTEN SIE AUF STANDBILD (WIEDERGABEPAUSE)

Drücken Sie die Taste **PAUSE**.

2 VERSETZEN SIE DAS STANDBILD IN EINZELBILDSCHRITTEN

Drehen Sie hierzu die **JOG**-Scheibe nach rechts (Vorwärts-Einzelbildversetzung) bzw. nach links (Rückwärts-Einzelbildversetzung).

ODER

Drücken Sie die Taste **PAUSE**.

ODER

Drücken Sie die Taste < oder > . (Nur VHS-Deck)

Zur erneuten normalen Wiedergabe drücken Sie die Taste **PLAY**.

Zeitlupe

1 SCHALTEN SIE AUF ZEITLUPE-WIEDERGABE

Drehen Sie bei Standbild den **SHUTTLE**-Ring nach rechts (für Vorwärts-Zeitlupe) oder links (für Rückwärts-Zeitlupe)(siehe die obige Abbildung).



ODER

Halten Sie bei Standbild die Taste **PAUSE** für mindestens 2 Sekunden gedrückt. Zur Zurückschaltung auf Standbild drücken Sie die Taste **PAUSE** erneut. (Nur VHS-Deck)

ODER

Drücken Sie bei Standbild die Taste < bzw > . Bei der Tastenfreigabe erfolgt automatisch Rückschaltung auf Standbild. (Nur VHS-Deck)

Zur erneuten normalen Wiedergabe drücken Sie die Taste **PLAY**.

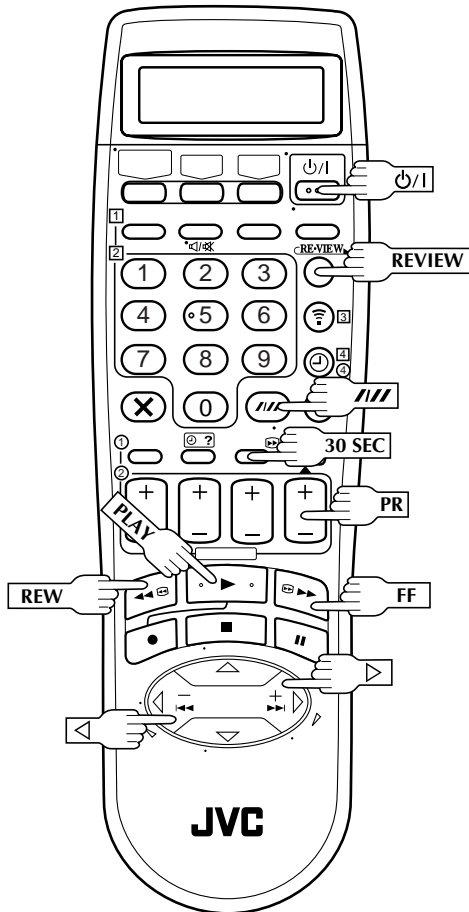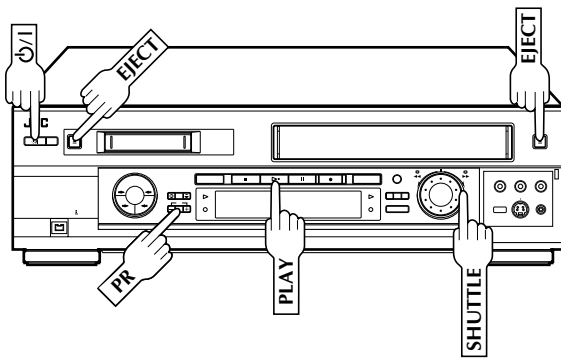

Reinigen Sie die Videoköpfe mit der Reinigungscassette (TCL-2UX für das VHS-Deck/M-DV12CLAU für das DV-Deck), wenn:

- Die On-Screen-Anzeige "REINIGUNGSCASSETTE" erscheint nur, wenn "O.S.D." auf "EIN" eingestellt worden ist (S. 11).

ODER

VHS-Deck

- Das Bild bei Wiedergabe einer Cassette grobkörnig oder gestört ist.
- Ein unsauberes oder überhaupt kein Wiedergabebild erscheint.

DV-Deck

- Kein Bild während der Wiedergabe.
- Während der Wiedergabe erscheinen Störblocks.

Hochgeschwindigkeits- (Turbo-) Suchlauf

1 SCHALTEN SIE AUF DEN TURBO-SUCHLAUF

Drehen Sie den **SHUTTLE**-Ring bei Wiedergabe oder Standbild bis zum Anschlag nach rechts (Vorwärts-Turbo-Suchlauf) bzw. links (Rückwärts-Turbo-Suchlauf). Bei Freigabe des **SHUTTLE**-Ring erfolgt Standbildwiedergabe.

ODER

Drücken Sie bei Wiedergabe oder Standbild die Taste **FF** bzw. **REW**, um Hochgeschwindigkeits-Suchlauf vorwärts bzw. rückwärts auszulösen.

Zur erneuten normalen Wiedergabe drücken Sie die Taste **PLAY**.

HINWEIS:

Zum kurzzeitigen Suchlauf bei Wiedergabe oder Standbild die Taste **FF** oder **REW** für mehr als 2 Sekunden gedrückt halten. Bei Tastenfregabe erfolgt normale Wiedergabe.

Variabler Bildsuchlauf

1 SCHALTEN SIE AUF VARIABLEN SUCHLAUF

Drehen Sie den **SHUTTLE**-Ring bei Wiedergabe nach rechts (Vorwärts-Suchlauf) bzw. links (Rückwärts-Suchlauf) (siehe die Abbildung auf Seite 19).

ODER

Drücken Sie bei Wiedergabe die Taste < bzw. >.

- Die Taste wiederholt antippen, um die Suchlaufgeschwindigkeit zu erhöhen.
- Zur Absenkung der Suchlaufgeschwindigkeit die Taste der entgegengesetzten Richtung wie erforderlich antippen.

Zur erneuten normalen Wiedergabe drücken Sie die Taste **PLAY**.

Skip-Suchlauf (nur VHS-Deck)

1 SO ÜBERSPRINGEN SIE NICHT GEWÜNSCHTE BANDABSCHNITTE

Bei Wiedergabe die Taste **30 SEC** ein- bis viermal antippen. Entsprechend wechselt die Wiedergabe für einen oder mehrere 30-Sekunden-Bandabschnitte auf Suchlaufwiedergabe. Hierauf erfolgt erneut normale Wiedergabe.

HINWEIS:

Zum vorzeitigen Abbruch des Skip-Suchlaufs einfach die Taste **PLAY** drücken.


Bandpositionsanzeige (nur VHS-Deck)

Wird der schnelle Vor- oder Rücklauf bei Bandstopp mit Taste **FF** oder **REW** ausgelöst, erscheint die Bildschirm-Bandpositionsanzeige. Die vorliegende Bandposition wird entlang der Achse zwischen "0" (Bandanfang) und "+" (Bandende) als Quadrat "■" angezeigt.

Die O.S.D.-Funktion (☞ S. 11) muss auf "EIN" gestellt sein. Andernfalls entfällt diese Anzeige.


HINWEIS:

In Abhängigkeit von der eingelegten Cassette kann die Anzeige ungenau sein.

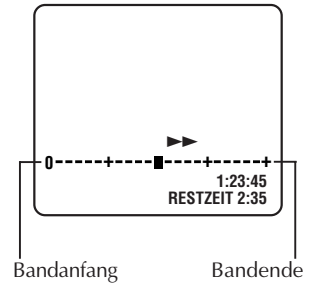

Zeitcode (DV-Deck)

Während der Aufnahme wird ein Zeitcode auf das Band aufgezeichnet. Dieser Zeitcode dient zur Bestimmung der Bandposition bei Wiedergabe oder Schneiden eines Bands. Der Zeitcode ist beim Random Assemble-Schnitt (☞ S. 48) erforderlich.

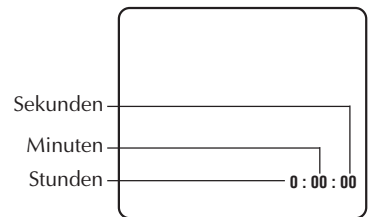

HINWEISE:

Wenn sich ein leerer (unbespielter) Abschnitt in der Mitte eines Band befindet, kann dies zu Fehloperationen führen.

Bei einem "leeren" Bandabschnitt handelt es sich um eine Stelle, auf der kein Signal aufgezeichnet ist. Wenn Sie eine Aufnahme in einem leeren Bandabschnitt starten, läuft der Zeitcode erneut ab "0:00:00" an. Falls sich zwei identische Zeitcodewerte an zwei verschiedenen Bandstellen befinden, arbeiten der Random Assemble-Schnittbetrieb und andere Funktionen u.U. nicht einwandfrei.

In den folgenden Fällen sollten Sie ein Band wiedergeben, um die Stelle zu ermitteln, an der die letzte Szene endet, und dann die nächste Aufnahme an dieser Stelle starten.

- Beim Starten der Aufnahme auf einem teilweise bespielten Band.
- Wenn die Aufnahme auf einem Band fortgesetzt werden soll, nachdem Sie eine Aufnahme gemacht und diese zur Kontrolle anschließend wiedergegeben haben.
- Wenn während der Aufnahme mit einem Camcorder ein Netzausfall aufgetreten ist oder sich die Batterien vollständig entladen haben.

Audiosignal-Wahl (VHS-Deck)

Bei der Wiedergabe kann das Audiosignal, das das VHS-Deck auf den Hi-Fi-Stereo-Spuren (HI-FI L, HI-FI R) sowie der Audio-Normalspur (NORM) aufnimmt, einzeln angewählt werden.

Bei der Wiedergabe

Mit der Taste **AUDIO** an der Fernbedienung kann das Audiosignal wie folgt angewählt werden:

AUDIOSPUR	ANWENDUNG
Bildschirmanzeige	
HI FI L R	Für Hi-Fi-Stereo-Aufnahmen
HI FI L	Für den Hauptkanal einer zweisprachigen Aufnahme
HI FI R	Für den Nebkanal einer zweisprachigen Aufnahme
NORM	Für nachvertonte Aufnahmen
HI FI NORM	Für nachvertonte Aufnahmen

HINWEISE:




- Im Normalfall die Einstellung "HIFI L R" verwenden. Hierbei werden Hi-Fi-Stereo-Aufnahmen in Stereo abgespielt. Für Aufnahmen, bei denen nur die Normal-Audiospur bespielt ist, wird automatisch auf Normal-Audio-Wiedergabe geschaltet.
- Angaben zur Aufnahme von Stereo- und zweisprachigen Sendungen siehe Seite 31.
- Die Bildschirmanzeige ist nur verfügbar, wenn für "O.S.D." die Eingabe "EIN" vorgenommen wurde (☞ S. 11).

Audiosignal-Wahl (DV-Deck)

Bei der Wiedergabe kann das Audiosignal, das das DV-Deck auf zwei Tonspuren (L und R) aufnimmt, einzeln angewählt werden.


Bei der Wiedergabe

Mit der Taste **AUDIO** an der Fernbedienung kann das Audiosignal wie folgt angewählt werden:

AUDIOSPUR	ANWENDUNG
Bildschirmanzeige	
L  R	Für Stereo- oder zweisprachige Aufnahmen
L 	Für den Hauptkanal einer zweisprachigen Aufnahme
 R	Für den Nebkanal einer zweisprachigen Aufnahme

Wahl des Sound Modus (DV-Deck)

- MENU** drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Versetzen Sie den Leuchtbalken (Cursor) mit Taste $\Delta \nabla$ auf "DV MODUS EINSTELLEN" und drücken Sie dann **OK** oder \triangleright .
- Versetzen Sie den Leuchtbalken (Cursor) mit Taste $\Delta \nabla$ auf "SOUND MODUS" und geben Sie mit **OK** oder \triangleright "12BIT" oder "16BIT" ein.
- MENU** drücken, um auf die Normalanzeige zurückzuschalten.

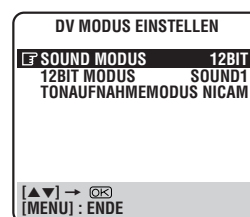


HINWEIS:

Wenn Sie bei der Aufnahme auf einer Mini-DV-Cassette beabsichtigen, später eine Nachvertonung auf dem Band auszuführen, stellen Sie bei der Originalaufnahme "SOUND MODUS" auf "12BIT" ein.

Einstellung des 12-BIT-Modus (Mini-DV-Cassette mit Nachvertonung)

- MENU** drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Versetzen Sie den Leuchtbalken (Cursor) mit Taste $\Delta \nabla$ auf "DV MODUS EINSTELLEN" und drücken Sie dann **OK** oder \triangleright .
- Versetzen Sie den Leuchtbalken (Cursor) mit Taste $\Delta \nabla$ auf "12BIT MODUS" und geben Sie mit **OK** oder \triangleright "SOUND1", "SOUND2" oder "FULL SOUND" ein.
- MENU** drücken, um auf die Normalanzeige zurückzuschalten.

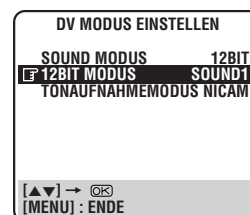


12BIT MODUS	GEHÖRTER TON
SOUND1	Originalton der Aufnahme
SOUND2	Ton der Nachvertonung
FULL SOUND	Originalton der Aufnahme und Ton der Nachvertonung

HINWEISE:


Bei Einstellung von "12BIT MODUS" auf "FULL SOUND":

- Bei der Wiedergabe von zweisprachigen Aufnahmen werden sowohl der Hauptkanal als auch der Nebkanal gehört.
- Um bei der Wiedergabe von zweisprachigen Aufnahmen nur den Ton des Hauptkanals oder des Nebkanals zu hören, stellen Sie "12BIT MODUS" auf "SOUND1" ein.

VORDERANSICHT

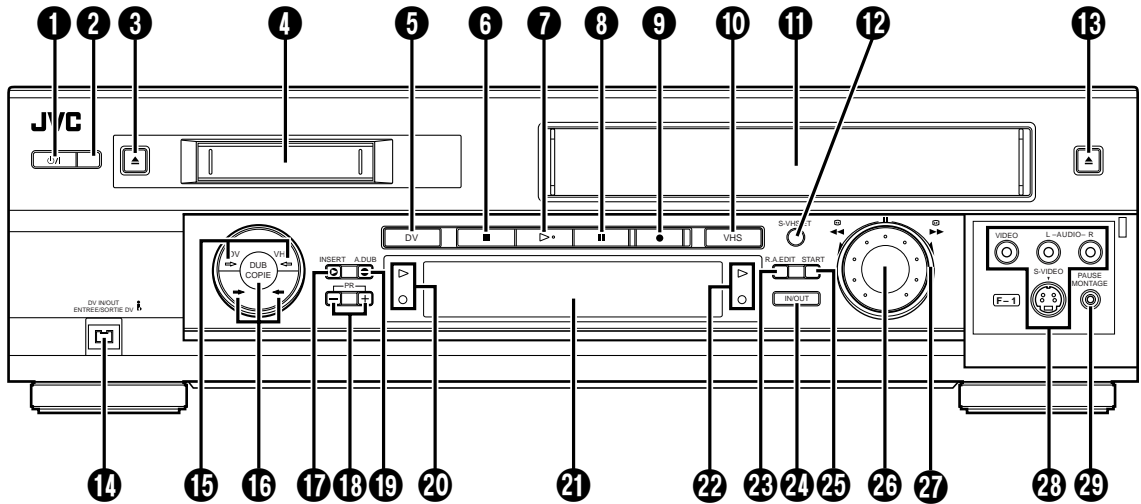


- 1 Netztaete (STANDBY/ON ON/OFF) S. 6
- 2 Infrarot-Sensor
- 3 Aufwurftaete fr DV-Deck S. 18
- 4 Schacht fr Mini-DV-Cassette
- 5 DV-Taete S. 18
- 6 Stopptaete (STOP) S. 18
- 7 Wiedergabetaete (PLAY) S. 18
- 8 Pausetaete (PAUSE) S. 19
- 9 Aufnahmetaete (RECORD) S. 26, 27
- 10 VHS-Taete S. 18
- 11 Schacht fr VHS-Cassette
- 12 S-VHS-ET-Funktionstaete (S-VHS ET) S. 29
- 13 Aufwurftaete fr VHS-Deck S. 18
- 14 DV-Eingangs-/Ausgangsbuchse (DV IN/OUT) (i.Link*) S. 50
* i.Link verweist auf die Industriennorm IEEE1394-1995. Dieses I Zeichen drfen nur Gerte tragen, die der i.Link-Norm entsprechen.
- 15 S. 46
- 16 S. 46
- 17 S. 57
- 18 S. 26
- 19 S. 55
- 20 S. 18
- 21 S. 27
- 22 S. 18
- 23 S. 26
- 24 S. 48
- 25 S. 47, 49
- 26 S. 19
- 27 S. 18
- 28 S. 50, 56
- 29 S. 50

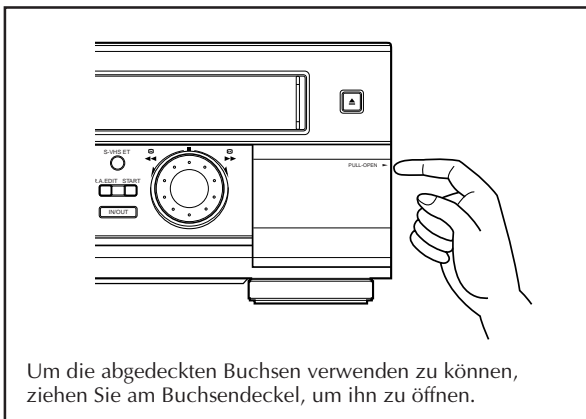


Um die abgedeckten Buchsen verwenden zu knnen, ziehen Sie am Buchsendeckel, um ihn zu ffnen.

RÜCKANSICHT

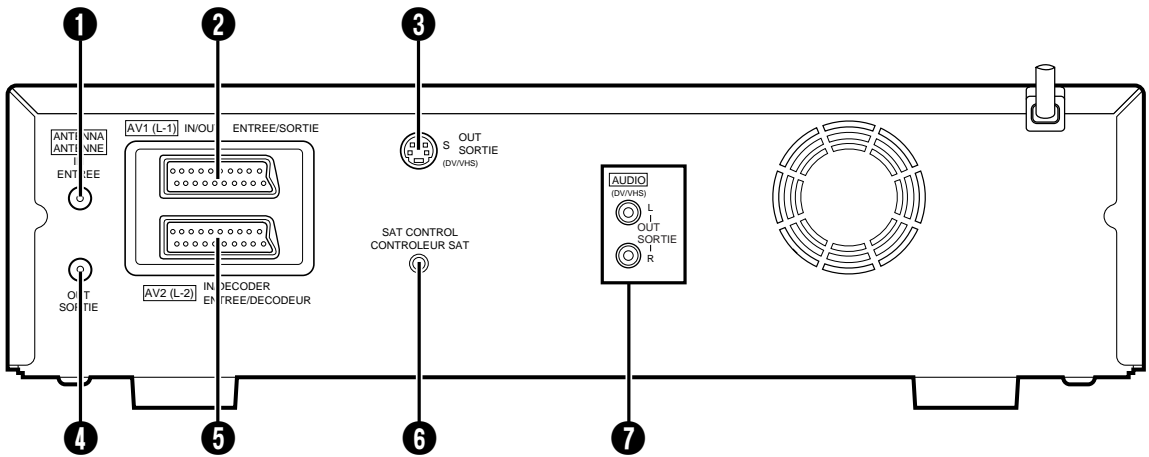

- 1** Antennenbuchse (ANTENNA IN) ☞ S. 4
- 2** AV1-Eingang/Ausgang (AV1 (L-1) IN/OUT) ☞ S. 4, 52, 60 – 62
- 3** S-Video-Ausgangsbuchse (S OUT) ☞ S. 5
- 4** HF-Ausgang (ANTENNA OUT) ☞ S. 4
- 5** AV2-Eingang/Decoder (AV2 (L-2) IN/DECODER) ☞ S. 52, 60 – 62
- 6** Sat-Steuersbuchse (SAT CONTROL) ☞ S. 13
- 7** Audio-Ausgangsbuchsen (AUDIO OUT (L/R)) ☞ S. 63

DISPLAYFELD

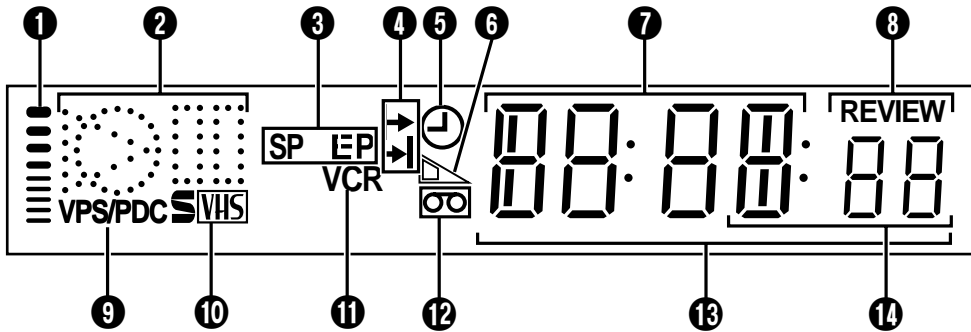

- 1** B.E.S.T.-Anzeige ☞ S. 32
- 2** Betriebsart-Symbolanzeigen
- 3** Aufnahmegeschwindigkeitsanzeige ☞ S. 26, 27
- 4** Programmierzeitanzeige ☞ S. 36
- 5** Timer-Anzeige ☞ S. 35, 37
- 6** Bandrestzeitanzeige ☞ S. 29
- 7** Anzeigefeld für Sendekanal/Uhrzeit ☞ S. 9
- 8** Instant Review-Anzeige ☞ S. 21
- 9** VPS/PDC-Anzeige ☞ S. 35, 37
- 10** S-VHS-Anzeige ☞ S. 29
- 11** Video-Anzeige ☞ S. 60
- 12** Symbol für "Cassette eingelegt"
- 13** Anzeigefeld für Zähler/Restzeit
- 14** Anzeigefeld für AUX-Eingang (L-1, L-2, F-1 oder SAT)

WIEDERGABE: VARIABLER BILDSUCHLAUF VORWÄRTS/ RÜCKWÄRTS :		STANDBILD: ZEITLUPE:	
		AUFNAHME:	
		AUFNAHMEPAUSE:	
NACHVERTONUNG:			
NACHVERTONUNG-PAUSE:			
INSERT-SCHNITT:			
INSERT-PAUSE:			
AV-INSERT-SCHNITT:			
AV-INSERT-PAUSE:			